基本撮影第一章

基本的な撮影	38
操作の流れ	38
電源を入れる	39
記録先を選択する	40
画質モードを選択する	41
記録モードを選択する	42
被写体の大きさを決める(ズーム)	43
被写体の位置を確認する	45
撮影する	46

基本的な撮影

撮影操作の流れと、基本的な撮影方法について説明します。

操作の流れ

基本的な撮影方法は、次のような流れになります。

電源を入れる

カメラの電源スイッチを押して電源を入れ、モードダイヤルを [▲] に合わせます。 P.39

記録先を選択する

内蔵メモリー(IN)またはスマートメディア(GMD)を選択します。 P.40

画質モードを選択する

7 種類 (1800 x 1200/F/N/E・900 x 600/F/N/E・1280 x 960 130万画素) の画質モードから選択します。 P.41

記録モードを選択する

3 種類 (□・ □・ □) の記録モードから選択します。 P.42

被写体の大きさを決める

ボタンや ボタンを操作して、被写体の大きさを決めます。 P.43

被写体の位置を確認する

ファインダーまたは液晶モニターを見て被写体の位置を確認します。 P.45


撮影する

シャッターボタンを押して撮影します。 P.46


電源を入れる

カメラの電源スイッチを押して、電源のオン・オフを切り替えます。

● 電源スイッチを押し、電源を入れます。

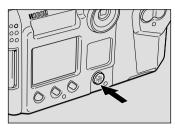

② モードダイヤルを「 □ 1 に合わせます。

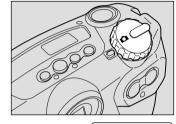




されます。

液晶モニターの表示について 液晶モニターの画面表示は、DISPLAYボタン

で切り替ます。DISPLAYボタンを押すと画面 表示されなくなり、再度DISPLAYボタンを押 すと画面表示されます。

液晶パネルや液晶モニターに記録情報が表示

電源を入れたときに、画面表示されないよう 設定できます。 P.107「液晶モニターの画面 表示を変更する」

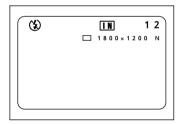



オートパワーオフについて

電源がオンのとき、設定された時間カメラの操作(ボタンやスイッチ の操作)をしないと、節電のため「オートパワーオフ」が働き電源が 切れます。再びお使いになるときは、電源を再投入してください。な お、ACアダプター使用時はオートパワーオフは機能しません。 オートパワーオフの設定時間を変更できます。 P.101「オートパ ワーオフの設定を変更する」


〈補足〉・モード保持機能が働いている場合、「フラッシュ」「露出補正」「ホワイ トバランス」「記録モード」「日付入れ撮影」「LANGUAGE」「カード/内 蔵」「Sモード」「フォーカス」「ソフトモード」「オートブラケット」の 各設定内容は、電源が切れる直前の設定が保持されます。 P.102「カ メラの設定内容を記憶する」

記録先を選択する

撮影したファイルを、カメラ本体の内蔵メモリーに記録するか、セットしたス マートメディアに記録するかを選択します。

モード表示の移り変わり

記録先を切り替えると、次のように表示されます。

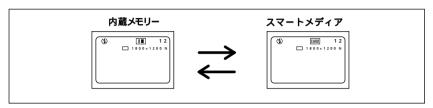

*スマートメディアがセットされていると [CARD] が表示されます。


記録先の選択


● CARD/INボタンを押して、記録先(IN・ □)を選びます。

CARD/INボタンを押すごとに、記録先が切り 替わります。

液晶パネルやモニターに選択した記録先が表 示されます。

(補足)・スマートメディアがセットされてい ると、電源を入れたときに「쪡」マーク が表示されます。内蔵メモリーにす るときは、モード保持を設定してく ださい。 P.102「カメラの設定内容 を記憶する」

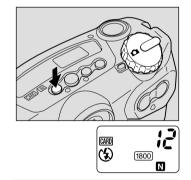


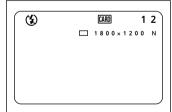

画質モードを選択する

このカメラでは、7種類の画質モードがあります。用途にあわせて切り替えてお使いください。

モード表示の移り変わり

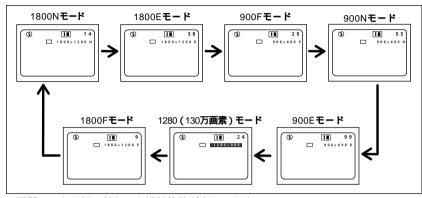


- *画質モードを切り替えると記録枚数が変わります。
- *初期設定は1800 1 になっています。

画質モードの選択


● PIC ボタンを押して、画質モードを選びます。


PICボタンを押すごとに、画質モードが切り替わります。

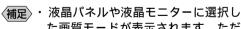

た画質モードが表示されます。ただし、1280(130万画素)モードは、液晶パネルに表示されません。

・1280(130万画素)モードを設定した 場合、記録時間が約20秒かかります。

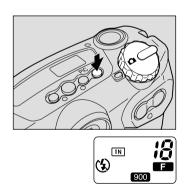

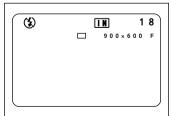

データの日安

画質モード	圧縮率	データサイズ
1800Fモード	1/5	約813KB/画面
1800Nモード	1/8	約410KB/画面
1800Eモード	1/18	約246KB/画面
1280(130万画素)	1/8	約330KB/画面

画質モード	圧縮率	データサイズ
900Fモード	1/4	約276KB/画面
900Nモード	1/8	約141KB/画面
900Eモード	1/16	約 74KB/画面


- (補足)・画素数は 1792 × 1200 および 896 × 600 です。なお本書および本製品で は、画素数を1800 x 1200、900 x 600 と表記しています。
 - ・画質モード別の記録可能枚数については、「記録枚数について(P.128)」 をご覧ください。

記録モードを選択する

このカメラでは、3種類(□・□・□)の記録モードがあります。用途に合わ せて記録モードを切り替えてお使いください。

モード表示の移り変わり

記録モードを切り替えると、モード表示は次のように表示されます。

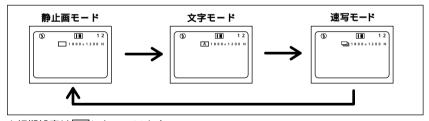

*初期設定は□□になっています。

静止画モード

シャッターボタンを押すと1コマ撮影できます。撮影した画像は、1コマごとに 記録されます。

文字モード

文字を記録します。文字をきれいに記録できるように、黒い部分をはっきり黒く し、周りの色合いを緩和させて記録します。撮影した画像は、1コマごとに記録 されます。

速写モード

シャッターボタンを押している間、約1秒に1コマの間隔で1枚または連続して 撮影できます。撮影した画像は、いったんカメラ内部に保存されるため、撮影間 隔が短く、続けて次の撮影が行えます。

補足 ・記録モードの設定を保持するときは、モード保持を設定してください。 P.102「カメラの設定内容を記憶する」

記録モードの選択


●モードダイヤルを[□]に合わせ、MENUボタンを押します。

記録メニューが表示されます。


補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。

- ボタンや ボタンを押して[記録モード]を選びます。
- ③ ENTER ボタンを押して、記録モード (□・□・□・□) を選びます。 ENTERボタンを押すごとに、記録モードが切り替わります。
- 4 MENUボタンを押して、記録メニューを 終了します。

液晶モニターに選択した記録モードが表示されます。

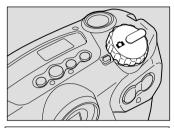



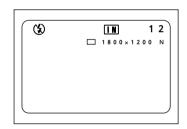

被写体の大きさを決める(ズーム)


ズーム()ボタンを押すと、撮る人は被写体までの距離を変えずに被写体の 大きさを変えることができます (35mm 換算で38~114mm)。

被写体を大きくする

① ([♠])ボタンを押します。

被写体が大きくなり(望遠) 液晶モニターに はズームバーが表示されます。

ボタンを押して、被写体の大きさを調節し ます。

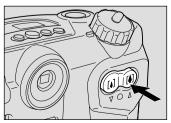


被写体を小さくする

① (「♠¬) ボタンを押します。

被写体が小さくなり(広角) 液晶モニターに はズームバーが表示されます。

ボタンを押して、被写体の大きさを調節し ます。

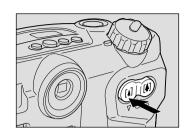



デジタルズーム機能について

2秒以上押し続ける -

記録モードが静止画や文字の場合は、最も望 遠側になっているときに、さらに2秒以上 (「▲」)ボタンを押し続けると、デジタルズーム が働き、望遠効果のある撮影ができます。 デジタルズームを解除するときは、(「₄ヿ)ボ タンを押します。

記録時は、右のように枠が現れます。この範囲 がデジタルズームで撮影されます。再生時は、 通常に撮影したファイルと同様に再生されます。

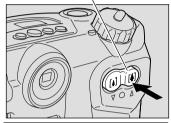

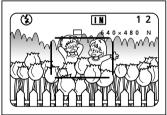

- (補足)・デジタルズームは、次の場合は使用できません。
 - 記録モードが速写のとき
 - 画質モードが 1280 (130 万画素) モードのとき
 - 液晶モニターが画面表示されていないとき
 - ・液晶モニターが画面表示されいないときは、DISPLAYボタンを押して 画面表示してください。
 - ・デジタルズームで撮影すると、画素数はすべて640 x 480で記録され ます。

被写体の位置を確認する

ファインダーや液晶モニターを見ながら被写体の位置を確認します。

ファインダーの見かた

ファインダーをのぞいて被写体をとらえます。



・広角側で撮影する場合、左下にレンズの一部 (ケラレ)が見えますが、 撮影画像には支障はありません。




撮影範囲枠

撮影したいものをファインダーの中におさめ てください。



被写体までの距離が約40cm以内の場合、撮影 したいものをこの範囲におさめてください。

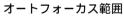

ピント合わせが行われる範囲です。


ファインダーの中央部にあり、おおよそ図の ような範囲です。

液晶モニターの見かた


液晶モニターを見ながら被写体をとらえます。

撮影範囲枠

撮影したいものを液晶モニターの中におさめ てください。

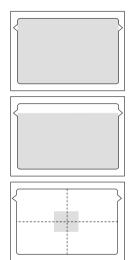

オートフォーカス範囲 ピント合わせが行われる範囲です。 液晶モニターの中央部にあり、おおよそ図の ような範囲です。

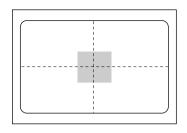



(補足)・説明のためファインダーや液晶モニター内を点線とアミかけで表現して います。実際には、点線やアミかけの表示はありません。


撮影する

ここでは、基本的な撮影方法を説明します。カメラが動かないように正しく構え てください。

- 撮影したいものにカメラを向けます。 被写体までの距離が約40cmより近い距離の撮 影では、広角側(「♠」)にしてマクロ撮影して ください。
 - 参照 P.71「マクロ撮影のしかた(接写)」
- 2 ボタンや ボタンを押して、被写体の 大きさを決めます。
 - 参照 P.43「被写体の大きさを決める(ズーム)」 P.45「被写体の位置を確認する」
- 3 指の腹でシャッターボタンを軽く押します。 シャッターボタンは2段階になっています。軽 く押すと(半押し状態) オートフォーカスが 作動し、ピント合わせが行われます。 オートフォーカス作動中は、手ブレ がおきな

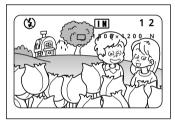

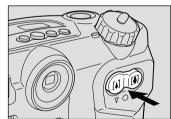


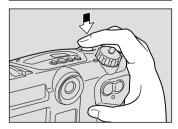

いようしっかりと固定してください。

被写体にピントが合うとオートフォーカスラン プ(緑)が点灯します。この時点でピント、霧 出、およびホワイトバランスが固定されます。

フラッシュランプが点灯したとき 暗い所を撮影するときなど、フラッシュが発光 するときは、シャッターボタンを軽く押したと きにフラッシュランプ(赤)が点灯します。 フラッシュ充電中はフラッシュランプが点滅 し、液晶モニターの表示が消えます。このとき は撮影できません。

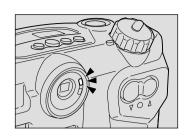


〈補足〉・オートフォーカスランプが点滅したときはピントが合いません。フォー カスロックで撮影してください。 P.60「フォーカスロックで撮影する」 ·「スローシャッター」と表示されたときは、手ブレすることが多いので、 フラッシュ発光またはSモード撮影することをお勧めします。 「フラッシュモードの変更 、 P.69「S モード撮影のしかた」

4 そのまま指を離さずに、シャッターボタ ンを静かに押しきります。

「ピッ」というブザー音が鳴り、撮影されます。

- 補定 ・ブザー音が鳴る前にカメラを動かす と、手ブレすることがあります。
 - ・記録に失敗したときは「ピピピピ ピッ」というブザー音が鳴ります。も う一度撮影してください。

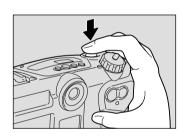

静止画モード(□)/文字モード(□)のとき シャッターボタンを押し切ると撮影され、記録されます。

液晶モニターに撮影画像を表示するよう設定しているときは、撮影画像の表示 後、記録されます。このとき ボタンや ボタンを押すと、すぐに記録を開始で きます。 P.106「画像確認時間を変更する」

液晶モニターに撮影画像が表示されている間 は、MENU ボタンを押すと記録を中止できま す。記録中断のメッセージが表示されるので、 ENTER ボタンを押します。

記録を中断しますか?

決定: ENTER 取消:MENU

速写モード(□)のとき

シャッターボタンを押している間、約1秒ごとに1コマ撮影されます。撮影画像 はいったんカメラ内部に保存され、撮影が終了した時点で記録されます。

撮影の途中でシャッターボタンを離すと撮影は停止します。そこまでの撮影画像 はカメラ内部に保存されており、再度シャッターボタンを押すと残り枚数が撮影 されます。カメラ内部に保存された撮影画像は、次のときに記録されます。

- ・MENU ボタン、PIC ボタン、CARD/IN ボタンを押したとき
- モードダイヤルを回したとき
- ・電源をオフにしたとき(オートフォーカスランプ点滅)
- ・撮影後、30秒間カメラの操作をしないとき
- ・撮影可能枚数が0のとき/連続撮影可能枚数を撮影したとき
- マークが液晶モニターに表示されたとき



・撮影した画像がカメラ内部のメモリーにあるとき、または記録中は、電 池ぶたや側面カバー、カードカバーを開けたり、ACアダプターを取り 外さないでください。



- 補足 ・電源のオン/オフ、モードダイヤルの切り替え、画質モードの切り替え を行うと、残撮影可能枚数が増えることがあります。
 - ・文字モードではフラッシュは発光しません。
 - ・凍写モードの場合、画質モードによって、連続撮影できる最大枚数は次 のようになります。

画素数	Fモード	Nモード	Eモード
1800 ×1200	3枚	3枚	8枚
900 ×600	7枚	14枚	29枚

- *1回に連続して撮影できる最大枚数です。スマートメディアや内蔵メモリー の残枚数によって、続けて連続して撮影できます。
- ・ファイル名の合計が9999枚になった場合は、速写モードでは撮影でき ません。記録先のスマートメディアまたは内蔵メモリーをフォーマット してから撮影してください。
- ・1280(130万画素)モードでは、速写撮影はできません。



長時間ご使用になる場合

カメラの電源がオンのとき、設定された時間カメラの操作(ボタンや スイッチの操作)をしないと、「オートパワーオフ」が働き、電源が 切れます。撮影するまでに時間がかかる場合は、オートパワーオフが 働かないように設定してください。また、長時間使用するときは、予 備の電池またはACアダプター(別売り)を用意してください。

P.101「オートパワーオフの設定を変更する」

ピントの合いにくい被写体

次のような被写体は、ピントが合わせられないことがあります。

- ・コントラストのないもの(空、白壁、自動車のボンネットなど)
- ・横線だけで、凹凸もないもの
- 動きの速いもの
- ・低輝度(暗いところ)のもの
- ・強い逆光および反射光があるもの
- ・蛍光灯などのちらつきのあるもの

このような被写体を撮影するときは、写したい被写体と同じ距離にある違う被写体にピントを固定してから撮影してください。 P.60「フォーカスロックで撮影する、 P.61「フォーカスモードで撮影する」



